


TP3 广东丽特电子有限公司

注意：未装好整机前，每次断电必须将大电解的电放完

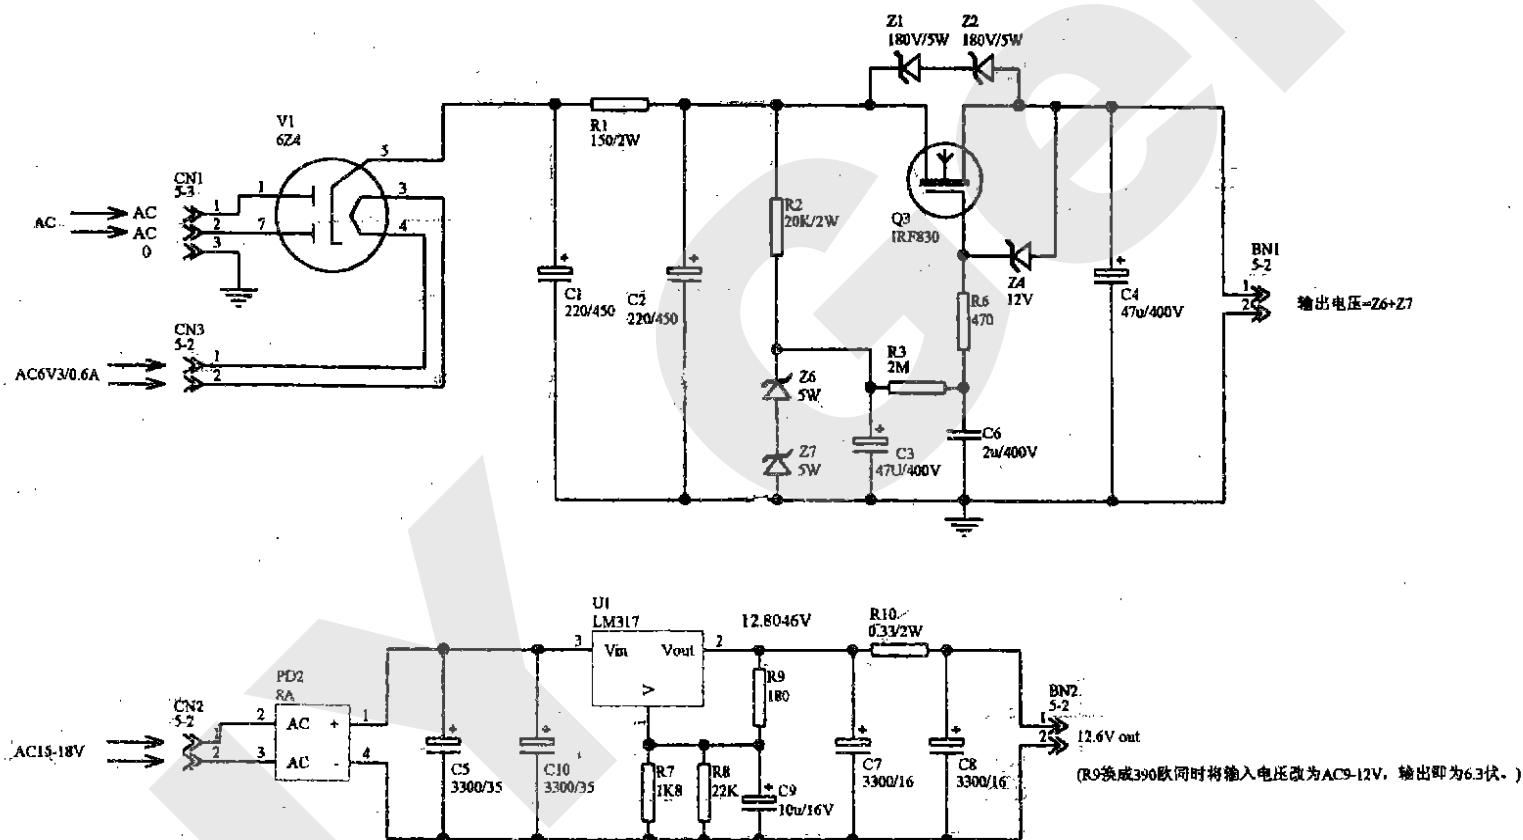

电子管整流，场效应管稳压电源